

РАЗБОРНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



РАЗБОРНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ



ТУ 3742-004-10995136-2008

Применение: природный газ, газовый конденсат, нефть и нефтепродукты и др.

DN 50, 80, 100

Класс давления от ANSI 150 до ANSI 900

Управление шаровыми кранами:

- ручное - рычагом или штурвалом;
- электрическими приводами;
- пневматическими приводами;
- пневмогидравлическими приводами;
- электрогидравлическими приводами и др.

Концы крана: фланцевые (всех типов), фланцевые с ответными фланцами.

Корпус крана: 09Г2С.

Уплотнение затворной части: металл-полимер.

Тип установки: наземная.


Температура окружающей среды: от -60°C до +40°C, от -45°C до +40°C.

Температура перекачиваемой среды: от -60°C до +190°C.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ



КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РАЗБОРНЫЕ КРАНЫ DN50-DN100

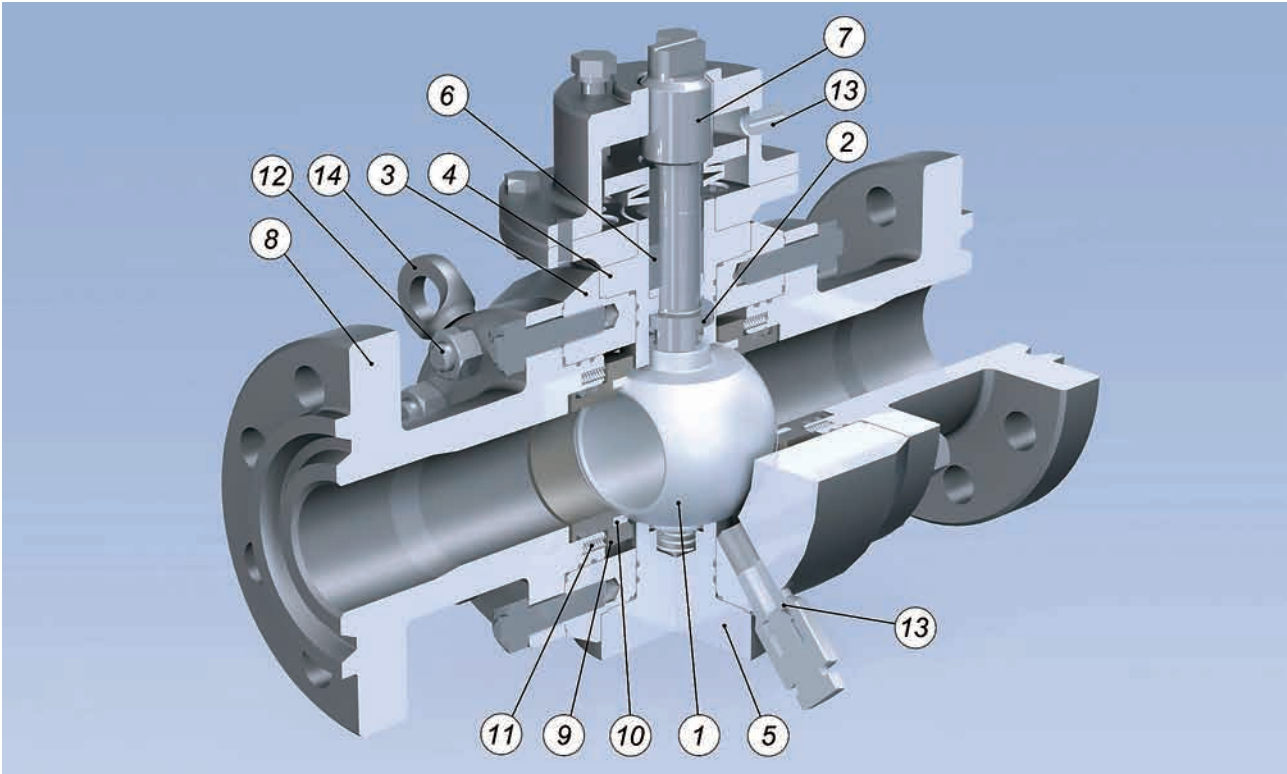


				ИСПОЛНЕНИЕ	
				Неагрессивные среды	
				ш 008, ш 300	
№	Наименование			Материал	Покрытие
1	Шар			38ХМА; 30ХМА	Хим.Н 45-50
2	Шток верхний			30ХМА; 40ХН2МА	Хим.Н 25-30
3	Корпус			09Г2С	-
4	Опора верхняя			40ХН2МА	-
5	Опора нижняя			40ХН2МА	-
6	Уплотнение штока			PTFE, Графит	-
7	Вал адаптера			38ХМА; 30ХМА	-
8	Соединение концевое			09Г2С	-
9	Седло			A350 LF2; 20Г	Хим. Н 25
10	Вкладыш седла	t max, °С среды	+121	DEVLON	-
			+190	PEEK	-
11	Пружина			AISI A302; 12Х18Н10Т	-
12	Шпильки, гайки			20ХН3А; 30ХМА	-
13	Фитинги, клапаны			12Х18Н9Т	-
14	Рым-болт			Ст20, Ст25	-



ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБОРНЫЕ
ШАРОВЫЕ КРАНЫ

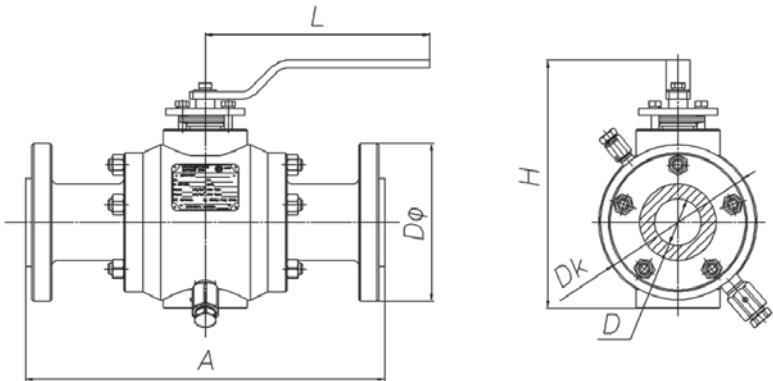

Наименование	Проходной диаметр, D, мм	Диаметр корпуса, Dк, мм	Высота, Н, мм	Исполнение с фланцами				Исполнение под приварку		Длина, L, мм
				Длина, А, мм		Наружный диаметр, Dф, мм	Масса, кг	Длина, А, мм	Масса, кг	
				RTJxRTJ	RFxRF, FMFxFMF					
DN 50 ANSI 150	49	162	259	372	372	152	32	279	27	234
DN 50 ANSI 300						165	33			
DN 50 ANSI 400...600						165	37			
DN 50 ANSI 900						216	45			
DN 80 ANSI 150	74	194	263	384	381	191	45	343	37	400
DN 80 ANSI 300						210	48			
DN 80 ANSI 400...600						210	50			
DN 80 ANSI 900						241	64			
DN 100 ANSI 150	100	255	344	460	457	229	93	381	83	500
DN 100 ANSI 300						254	98			
DN 100 ANSI 400						254	101			
DN 100 ANSI 600						273	105			
DN 100 ANSI 900						292	113			


УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА

Шаровые краны могут изготавливаться с удлинителем штока, для обеспечения подземной безколодезной установки или технологических нужд. Конструкция и технология производства позволяют изготавливать удлинители штока длиной до 7 м – под установку любого привода. За счет точности изготовления узел удлинителя штока взаимозаменяемый и может поставляться отдельно.

При заказе удлинителя штока необходимо указать расстояние от оси трубопровода до рабочего вала редуктора для

ручных кранов или до монтажного фланца силового привода.

Расчет размера Н4 для подземного исполнения шарового крана

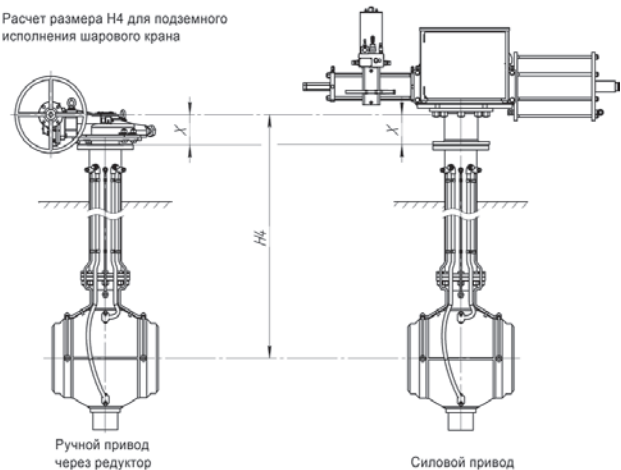



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93